

ANNOTAZIONI

NOTA:

IL POSIZIONAMENTO E LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE INDICATE IN PROGETTO SONO INDICATIVI E DEVONO ESSERE VERIFICATI IN CANTIERE CON LA DIREZIONE LAVORI;

NB: TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE INSTALLATE NELLA PIÙ RIGOROSA OSSERVAZIONE DI QUANTO INDICATO NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE DELLE MEDESIME;

NB: DISEGNO NON VALIDO AI FINI PROGETTUALI


NOTA:

PER I COLLEGAMENTI IDRAULICI, TERMICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DELLE DITTE COSTRUTTRICI DEI PRODOTTI
ED ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI CORRETTA POSA IN
OPERA DEGLI IMPIANTI


NOTA:

LA POSIZIONE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO MECCANICO RILEVABILE DAGLI ELABORATI GRAFICI È PURAMENTE INDICATIVA, DOVRÀ ESSERE VERIFICATA IN FASE REALIZZATIVA IN BASE ALLE REALI NECESSITÀ.


SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI

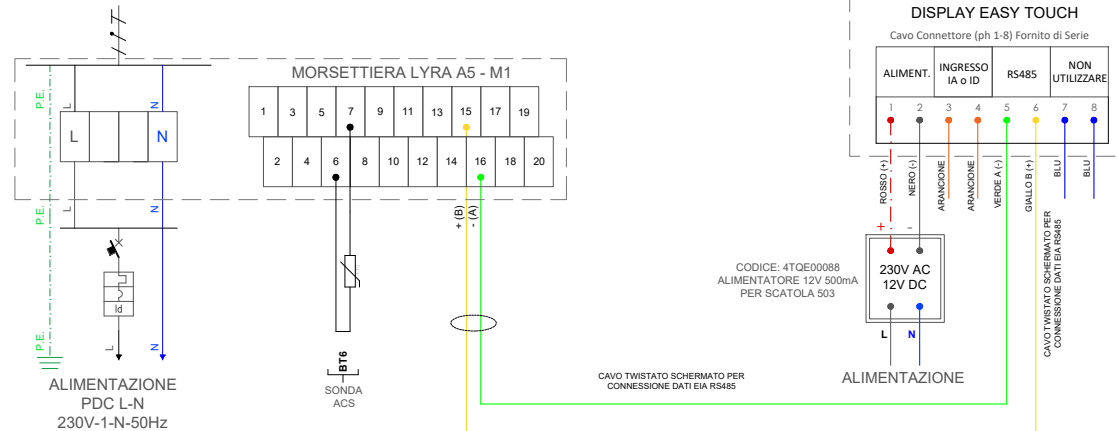

LEGENDA

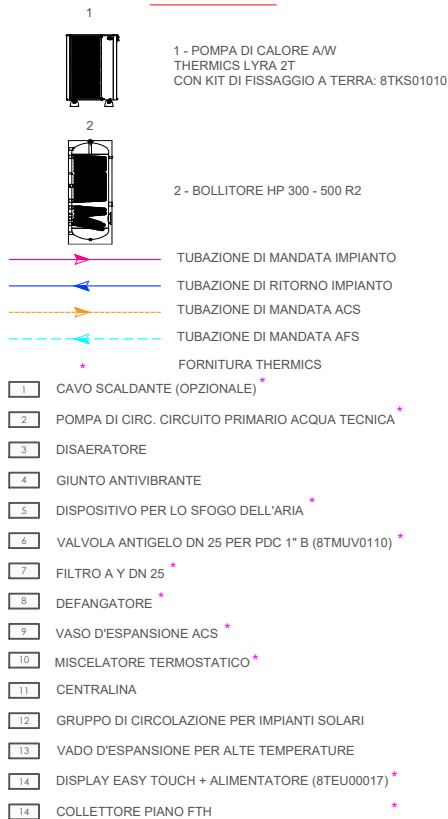

SCHEMA IDRAULICO

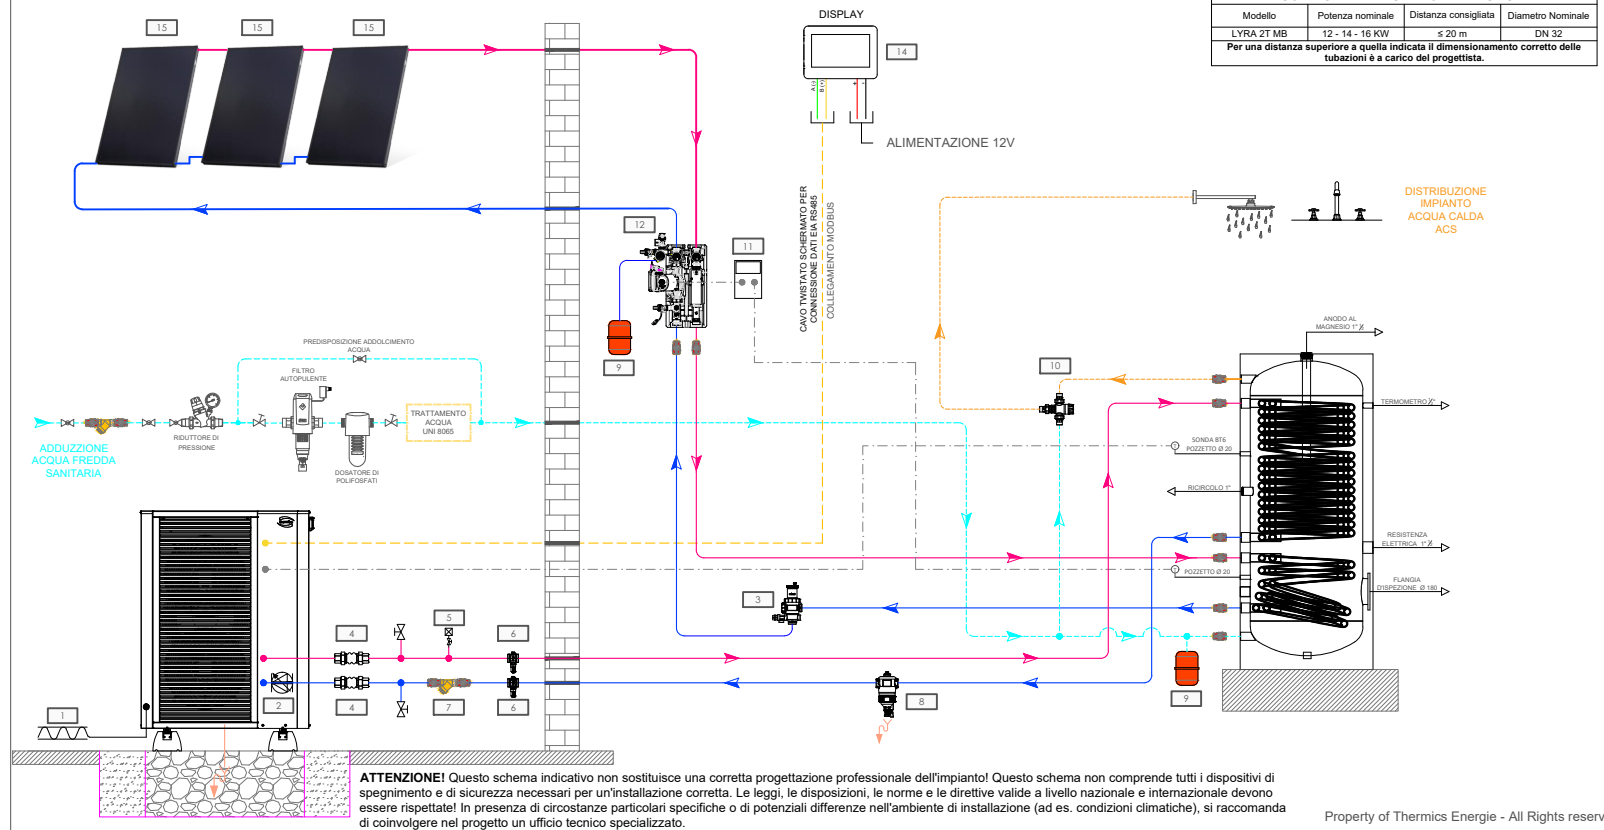

SCHEMA FUNZIONALE
LYRA 2T MB + ACS + EASYTOCH + SOLARE

FOGLIO 1	DI AC	DATA 14/06/2024	COMMITTENTE /
	REVISIONE 00	CODICE LY_2.0	IMPIANTO/CANTIERE SCHEMA FUNZIONALE

Thermics Energie srl
www.thermics-energie.it
E-mail: info@thermics-energie.it

The logo for Thermics Energie srl features the word "thermics" in a lowercase, sans-serif font, centered between two stylized, curved, teal-colored lines that suggest a circular or orbital path.

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

RISCALDAMENTO AMBIENTE

L'accensione e lo spegnimento dell'unità sono controllati dal termostato ambiente (DISPLAY EASY TOUCH), la modalità di funzionamento e la temperatura dell'acqua in uscita sono impostate sull'interfaccia utente. Il sistema è acceso quando si ha la chiamata del termostato ambiente. Viceversa rimane chiuso quando non c'è richiesta.

SONDA ACS

La sonda ACS (BT6) controlla la temperatura dell'acqua all'interno del bollitore per la distribuzione all'impianto. La temperatura dell'acqua viene impostata tramite il display EASY TOUCH.

SONDA SOLARE E GRUPPO DI CIRCOLAZIONE

La sonda per la temperatura dell'acqua destinata ai pannelli solari viene controllata tramite una centralina (non di fornitura THERMICS). La centralina comanda anche la pompa del gruppo di circolazione (non di fornitura THERMICS).